




# PORTA DEPLIANT NEW AGE ZICK-ZACK

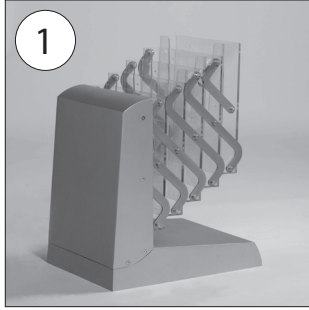

- Take the Zick-Zack out of its bag.
- Nehmen Sie den Zick-Zackständer aus der Tasche heraus.
- Zig-zag broşürlüğü çantasından çıkarın.

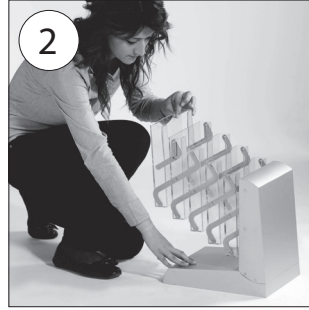

- Let it stand up pulling the top shelf upwards
- Öffnen Sie den Staender in dem Sie den Obersten Prospekthalter nach oben ziehen.
- Üst raftan tutarak yukarı doğru açın.

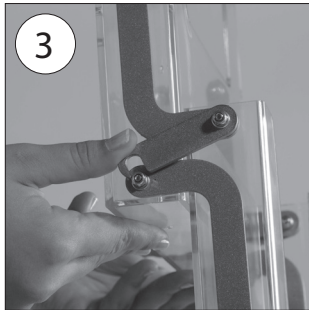

- Please fix Zick-Zack fitting the clips on nuts which are on the both sides of top shelf.
- Fixieren Sie den Prospektstaender, indem Sie die Halterungen an den Seiten des oberen Prospekthalters über die Schrauben schieben.
- Üst rafin yanlarında bulunan mandalları yine üst raftaki somunlara geçirerek Zig-Zag'ı sabitleyin.

